


PIKO SmartControl_{light} Szybki start

PIKO
SMARTCONTROL
light

1

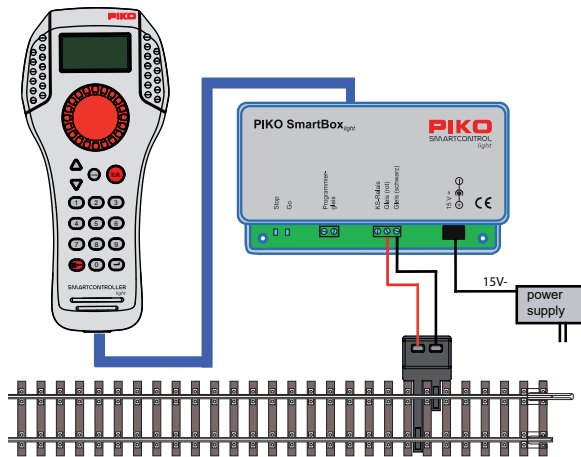

Połącz części systemu **PIKO SmartControl_{light}** według diagramu i włącz zasilanie, wkładając zasilacz do gniazdka. Zielona dioda LED rozbłyśnie, a system **PIKO SmartControl_{light}** uruchomi się w trybie sterowania lokomotywą.

2



Jeśli Twój **PIKO SmartControl_{light}** jest częścią zestawu startowego **PIKO SmartControl_{light}**, to od razu możesz rozpocząć zabawę. Biblioteka kontrolera **PIKO SmartController_{light}** zawiera dane wszystkich lokomotyw z zestawu.

W trybie sterowania lokomotywą wyboru dokonuje się klawiszami [lok] lub [←]. Obrotem pokrętki można teraz wybrać lokomotywę z biblioteki. Wybór żądanej lokomotywy należy zatwierdzić klawiszem [lok] lub [←].

Adresy pojazdów z zestawów startowych **PIKO SmartControl_{light}**:

Pojazd	Adres	Symbol	Funkcja F0	Funkcja F6
Elektrowóz	4		Światła wł./wył.	Bieg manewrowy
Spalinowóz	5		Światła wł./wył.	Bieg manewrowy
ICE	6		Światła wł./wył.	Bieg manewrowy

Jeśli kupiłeś zestaw bazowy **PIKO SmartControl_{light}** lub chcesz sterować cyfrową lokomotywą, która nie była częścią zestawu startowego **PIKO SmartControl_{light}**, to najpierw musisz wprowadzić jej dane do biblioteki kontrolera **PIKO SmartController_{light}** (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi).

3



Światła i 8 kolejnych funkcji można łatwo przełączać, używając klawiszy numerycznych. Klawiszami góra/dół ([▲] / [▼]) można wybierać kolejne funkcje, które także będą kontrolowane przez klawiaturę numeryczną.

Szczegółowe informacje na temat uruchomienia i użytkowania systemu **PIKO SmartControl_{light}** znajdują się w instrukcji obsługi #55016-90-7000.