


55275 Anschluss-Clip für Digitalbetrieb

PIKO
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE **H0**

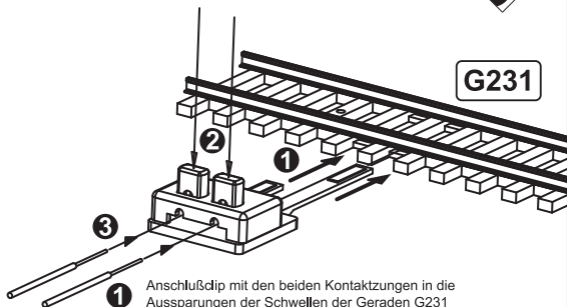

1 Anschlußclip mit den beiden Kontaktzungen in die Aussparungen der Schwellen der Geraden G231 bis zum Anschlag einschieben.
Put the terminal box with both contact springs into the holes of the straight track G231.

2 Kabelklemmen drücken und gedrückt halten.
Press the fixing clamps and hold on.

3 Beide Anschlußkabel von der PIKO Digi1 bzw. PIKO Digi2 in je eine Öffnung stecken und Kabelklemme loslassen.
Put the wires of the PIKO Digi1 or PIKO Digi2 into the terminal box and release the clamps.

55275-90-7000

PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • D-96515 Sonneberg