


### Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.

#### Anchlüsse analog / digital:

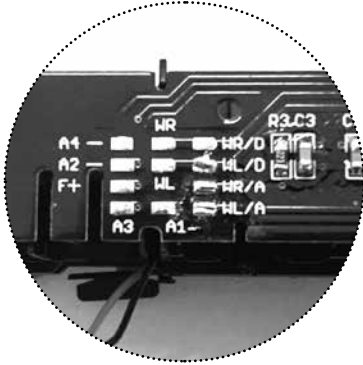

- WR/A -> analog (rotes Kabel)
- WL/A -> analog (schwarzes Kabel)
- WR/D -> digital (rotes Kabel)
- WL/D -> digital (schwarzes Kabel)
- WR -> Decoder +
- WL -> Decoder -
- F+ -> Decoder F+ / 20 V
- A3 -> Decoder A3

- ① Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen  
 Ecarter légèrement la caisse et retirez-la par le haut /  
 Allargare leggermente la cassa ed estrarla verso l'alto /  
 Extend the body and pull slightly upward

