

Die Lok in das Oberteil des Blisters legen (als Lokwiege verwenden)




Die Öffnungen für das Einsetzen der beiliegenden Schlüssel befinden sich in der Lokmitte




Die Schlüssel links und rechts einsetzen.



Die Schlüssel links und rechts einsetzen.

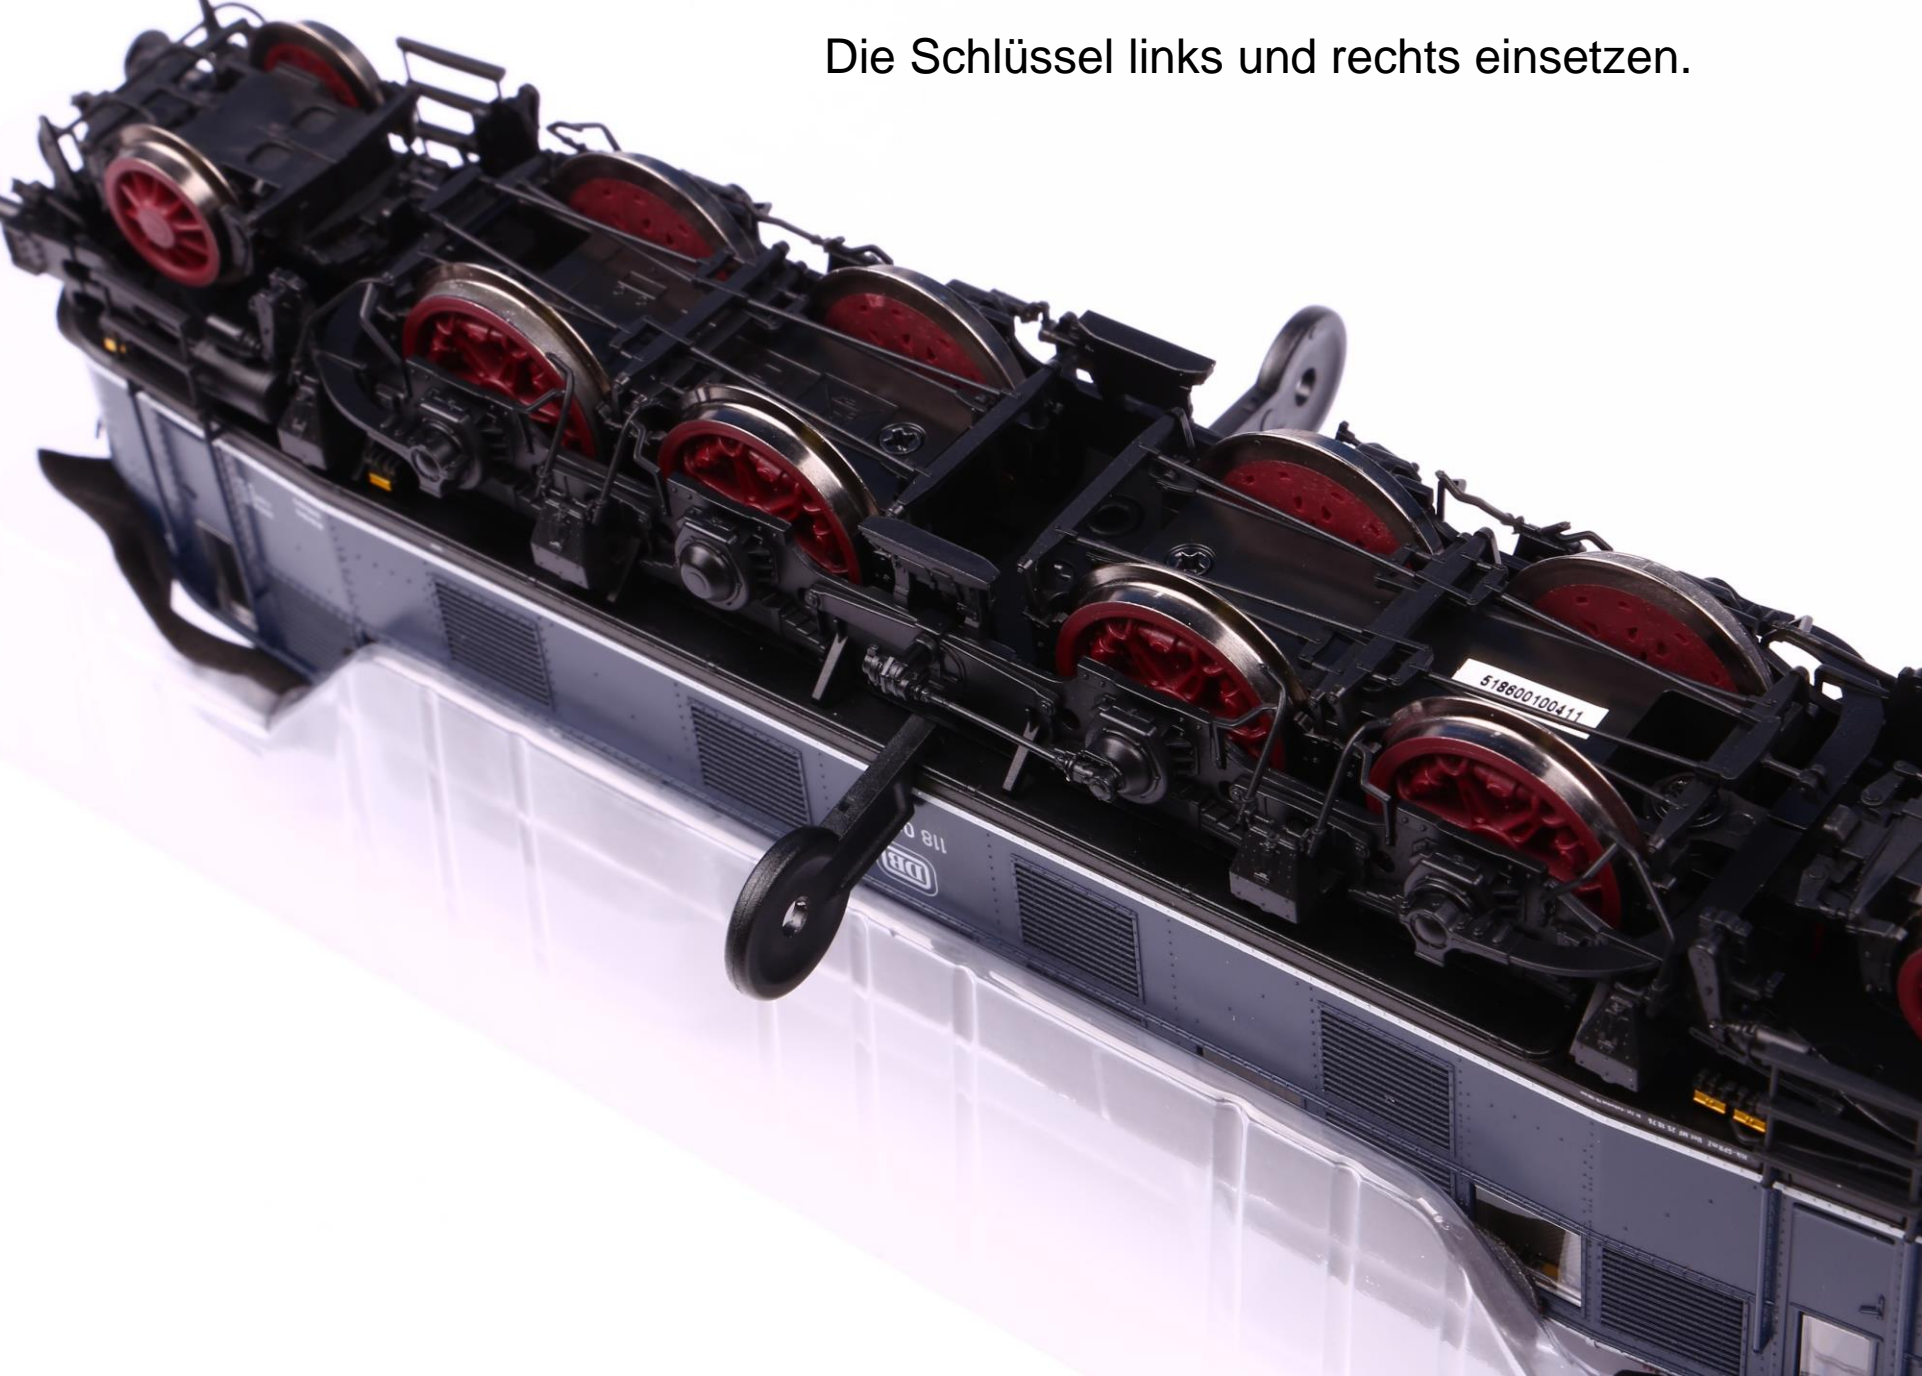

Die Schlüssel links und rechts einsetzen.

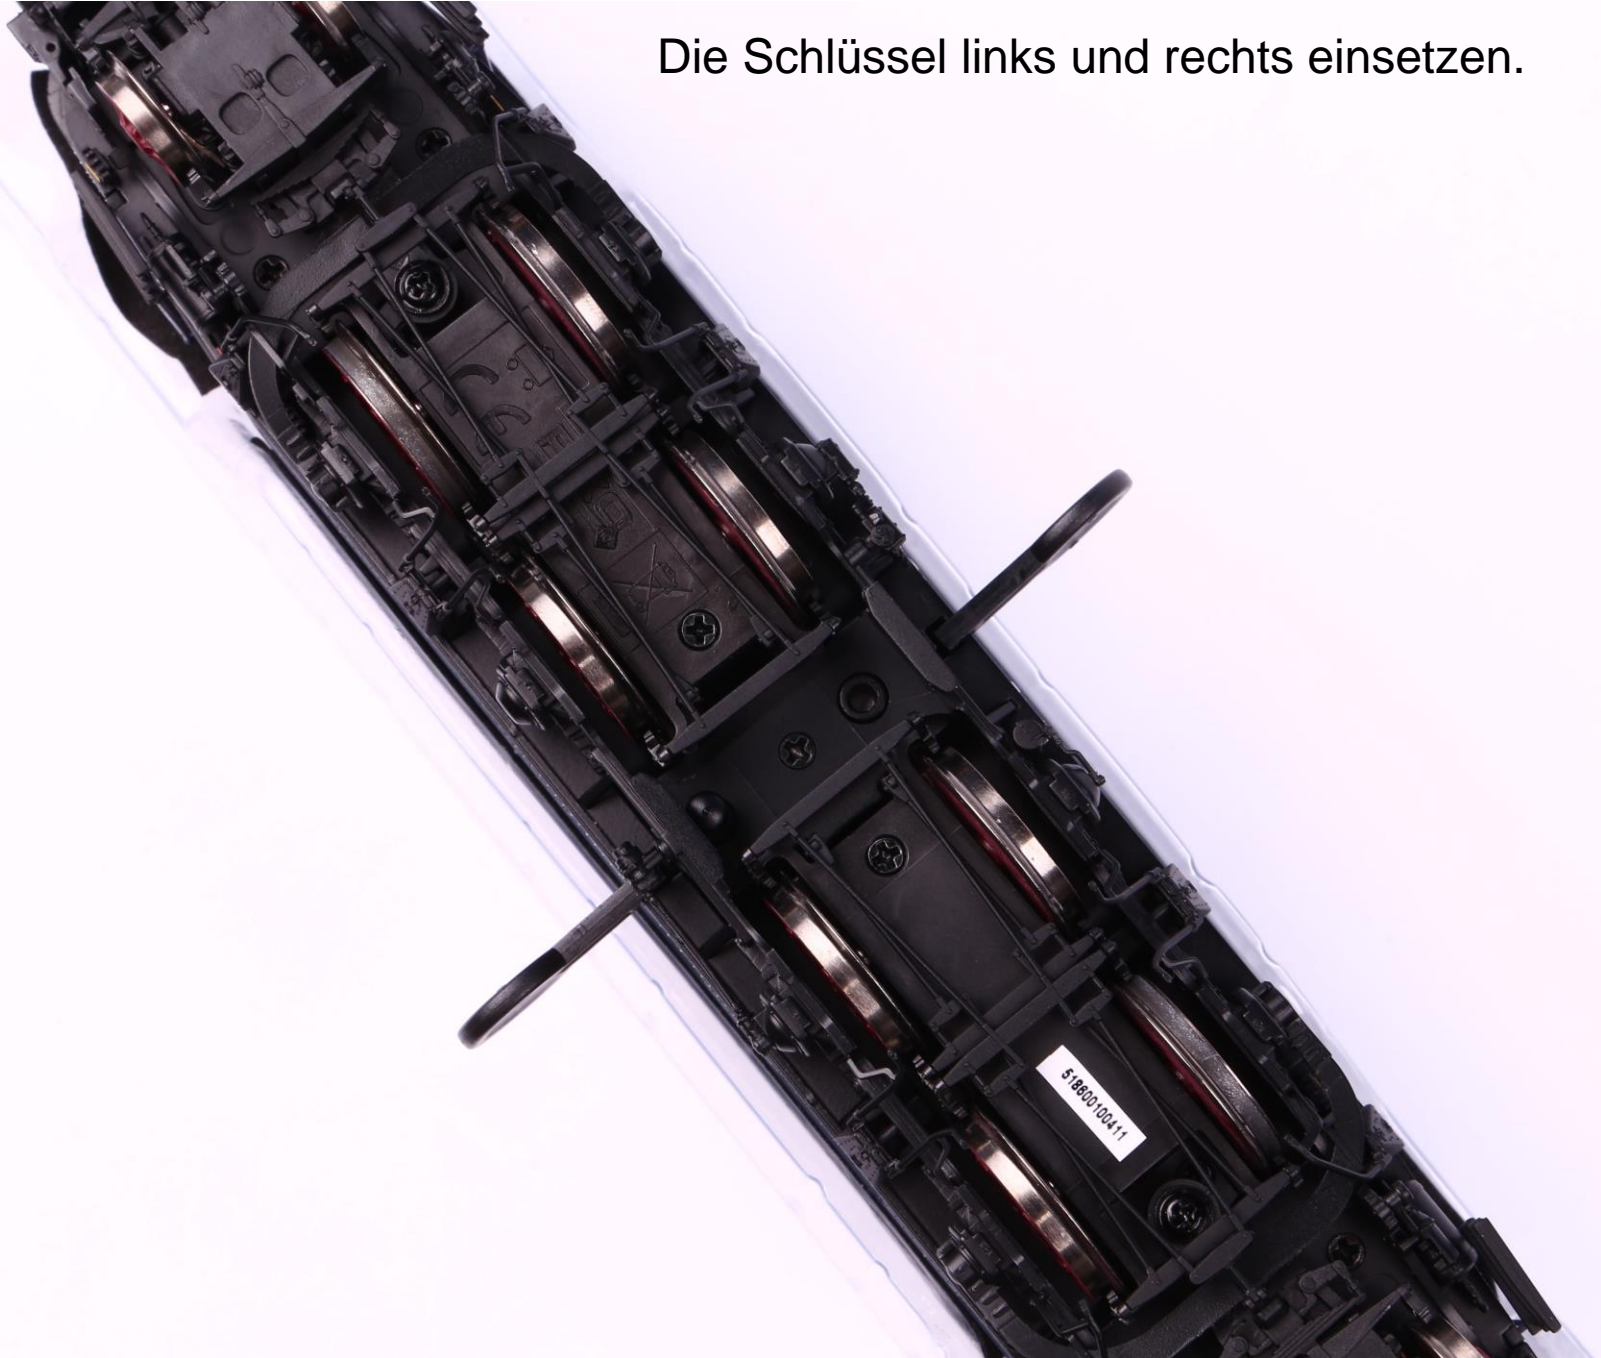

Nun kann das Gehäuse schon abgenommen werden. Es ist aufgrund der Spreizung der Schlüssel kein Kraftaufwand nötig.



