

B: Digital: Anschluss # 56126 an Hauptplatine und an Beleuchtungsplatine.

PIKO Deoder # 56126	Kabelfarbe / color	Anschluss Platine Wagen / car
A1	weiss / white / blanc / 白	A1
A2	gelb / yellow / jaune / 黄	A2
A3	grün / green / vert / 绿	A3 / cab 1
A4	violett / violet / violâtre / 紫	A4 / IL (lightboard)
F+ / 20 V	blau / blue / bleu / 蓝	F+ (2x !)
A5	orange / orange / orange / 橙	A5 / cab 2 (lightboard)
GND	grau / grey / gris / 灰	GND (mainboard)
WL	schwarz / black / noir / 黑	WL (mainboard)
WR	rot / red / rouge / 红	WR (mainboard)

Analog:

Hauptplatine / mainboard	Kabelfarbe / color	Beleuchtungsplatine / lightboard
IL / A4	violett / violet / violâtre / 紫	A4 / IL
F+	blau / blue / bleu / 蓝	F+

C: Einstellung Funktionsdecoder, PIKO Artikelnr. # 56126:

Setup function decoder # 56126 / Cessation Connection decoder # 56126 / 连接功能解码器 # 56126

Bei Betrieb mit Funktionsdecoder # 56126:

Um alle Funktionsausgänge schalten zu können, ändern Sie bitte die CV's 36, 38, 40, 42 und 119.

Im Beispiel legen wir A1 bis A5 auf die Tasten F1 bis F5:

CV36=1; CV38=2; CV40=3; CV42=4; CV119=5.

Der eingetragene Zahlenwert entspricht der Funktionstastennummer.

Operation with function decoder # 56126:

To control all function outputs, please change the CVs 36, 38, 40, 42 and 119. As following example, we assign A1 to A5 to the function buttons F1 to F5:

CV36=1; CV38=2; CV40=3; CV42=4; CV119=5.

The entered CV-value corresponds with the function button number.

Pour l'utilisation du décodeur de fonctions 56126:

Afin de pouvoir faire fonctionner chaque sortie, changez les CV 36, 38, 40, 42 et 119.

Cet exemple correspond au sorties A1 à A5 avec les touches F1 à F5.

CV36=1; CV38=2; CV40=3; CV42=4; CV119=5.

La valeur intégrée correspond à la touche fonction.

功能解码器 # 56126的操作:

为了控制所有功能输出，请先更改 CVs 36, 38, 40, 42 和 119.

如下例所示，我们将A1~A5分配到功能按键F1~F5:

CV36=1; CV38=2; CV40=3; CV42=4; CV119=5.


输入的CV值要与功能按键的号码相对应。

D: Anschlussmöglichkeit für Pufferkondensator analog oder digital möglich:

Connecting possibilities for capacitor analog or digital /

Connexion pour condensateur tampon analogique ou digitale /

模拟模式或数字模式电容焊接位置

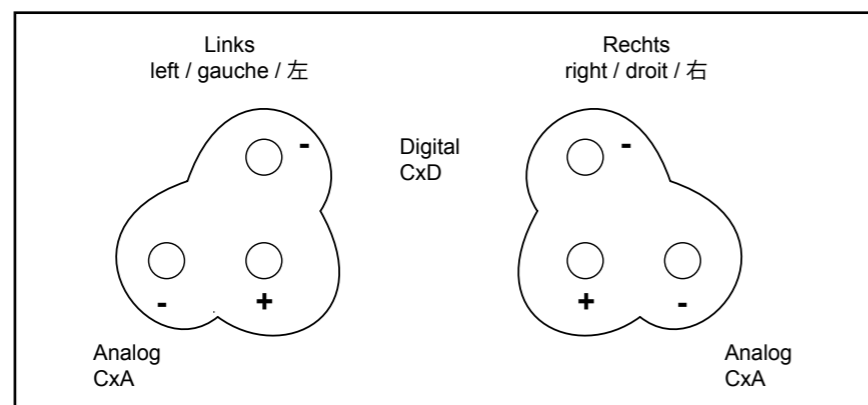

LED-Beleuchtungsbausatz Mitteleinstiegswagen #56280


Instructions for use · Manuel d'utilisation · 使用说明

包装及说明书内包含重要信息,请保留备用




Sitzwagen

Passenger car
Voiture voyageurs
中间门乘客车

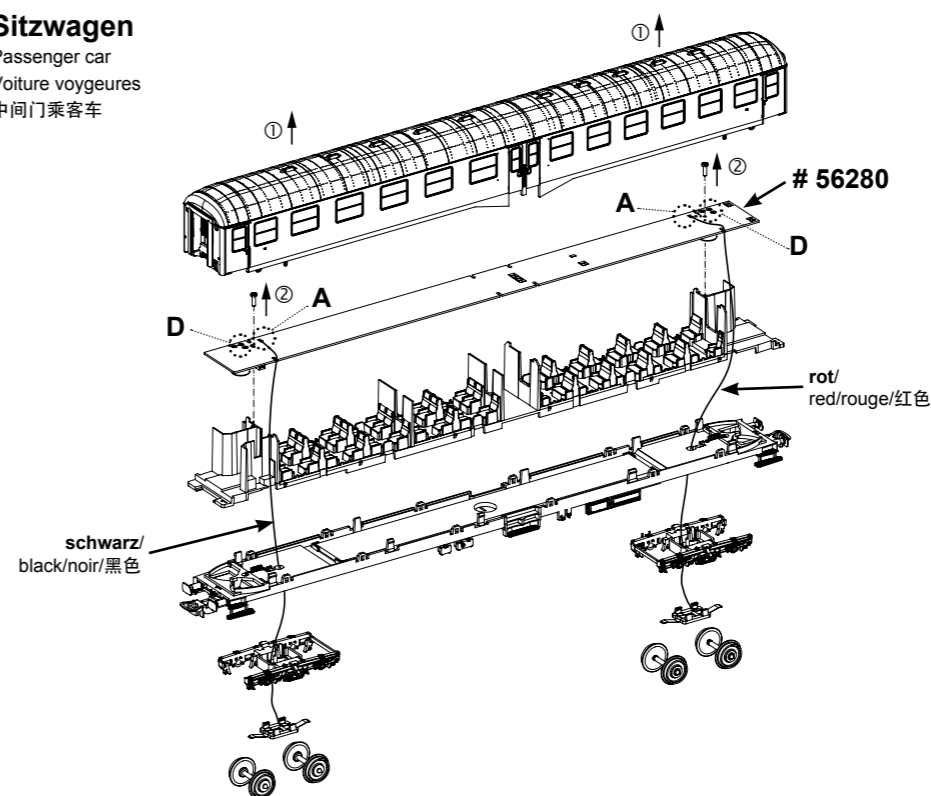

! = Auf die Lage der Isolierbuchsen achten
! = Pay attention to the situation of insulating
! = Faites attention à la situation des isolants
! = 请注意绝缘

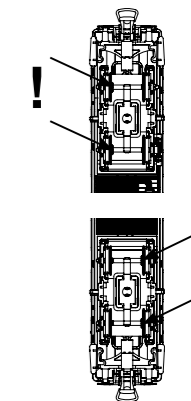

A: Anschluss der Radschleiferkontakte analog / digital:

Löten Sie das rote Kabel auf „WR“ und das schwarze Kabel auf „WL“.

Connection of the wheel sliders contacts analog / digital:

Solder the red cable to „WR“ and the black cable to „WL“.


Connexion des curseurs de roue contacts analogique / numérique:

Soudez le câble rouge à „WR“ et le câble noir à „WL“.

模拟模式/数字模式下轮子取电片的连接:
把红色电缆焊接到„WR“,
把黑色电缆焊接到„WL“。

Steuerwagen

Passenger control car
Voiture voyageurs
乘客车

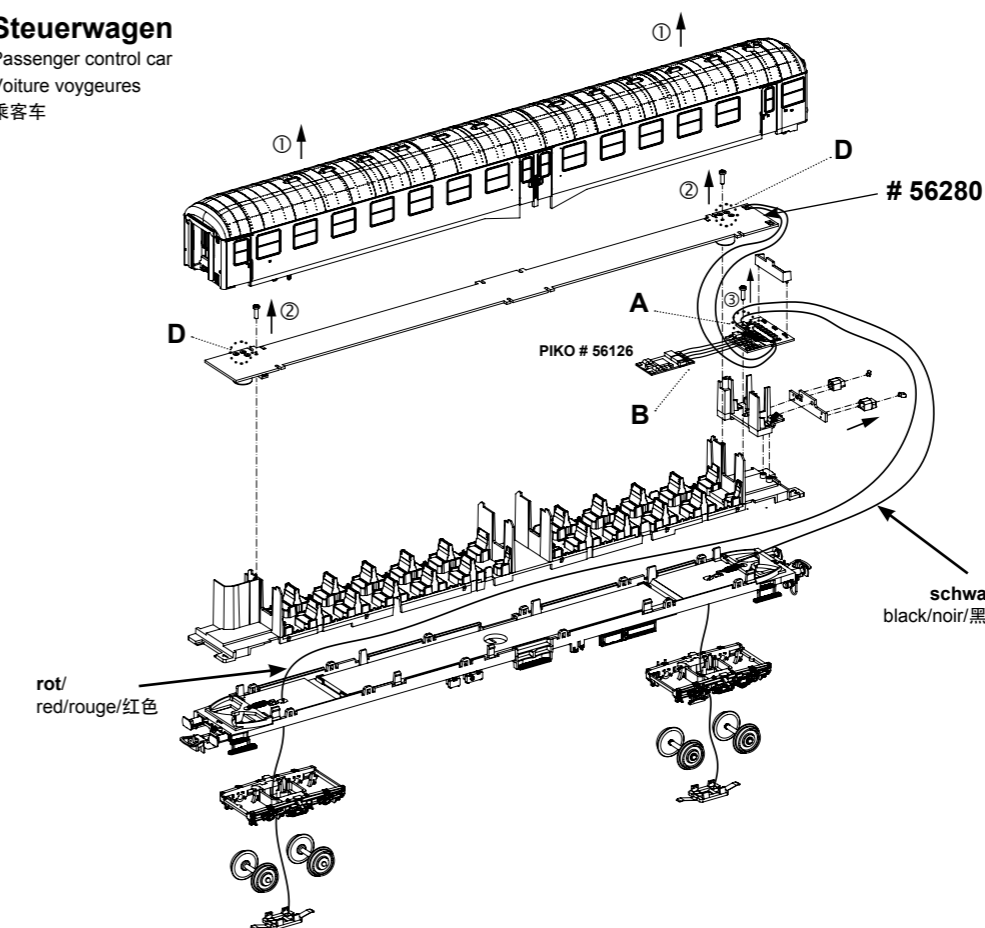

! = Auf die Lage der Isolierbuchsen achten
! = Pay attention to the situation of insulating
! = Faites attention à la situation des isolants
! = 请注意绝缘

